PLAY WITH GRAVITY

3 701356 700923

SLING-LINE 3

CATAPULTE DE LANCER

RÉF.	FTC/SL3-FEP

Révision 01 du 30/11/2021

CADRE D'UTILISATION

Pour les travaux d'élagage, le SLING-LINE 3 sert à placer sa corde de travail ou d'accès à l'aide d'un sac de lancer et d'une cordelette. Pour les travaux acrobatiques ou dans l'industrie, il s'utilise également pour placer sa corde par dessus divers obstacles. Le SLING-LINE 3 doit être utilisé :

- Après avoir mis un casque, des gants et des lunettes de protection en conformité avec la légalisation du travail.
- En association avec des sacs de lancer et des cordelettes, ayant des caractéristiques compatibles (voir ci-dessous «Données Techniques»).
- Par des personnes formées et compétentes, en respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.
- Après avoir pris connaissance et compris la présente notice.

ATTENTION

EN AUCUN CAS CE MATÉRIEL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR LANCER DES MASSES OU OBJETS AUTRES QUE DES SACS DE LANCER RELIÉS À UNE CORDELETTE !

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	**1,1 kg**
Poids maximum du sac de lancer	**500 g**
Poids minimum du sac de lancer	**250 g**
Hauteur de tir	**+/- 35 m** **(avec sac de 300 g et cordelette STIFFLINE)**

ATTENTION

NE JAMAIS TIRER À VIDE (RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉLASTIQUE)

DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - LA TÊTE

Notice

Sac de rangement

2 - LA PERCHE

La tête de SLING-LINE 3 se fixe sur la perche télescopique Hayauchi de la marque Silky, la version à 3 éléments. Attention, seuls les deux premiers éléments doivent être déployés.

3 - SIGNALÉTIQUE AUTOCOLLANT

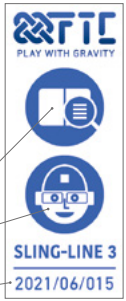

Lire la notice

Équipement de protection obligatoire
(casques, lunettes et gants)

Année / Mois / Numéro individuel

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - LIRE LA NOTICE

Pour toute question / renseignement supplémentaire : contactez votre vendeur.

2 - CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L'UTILISATION

- La compétence des utilisateurs.
- Le port effectif du casque, des gants et de lunettes de protection pour l'utilisateur et les personnes pouvant être exposées indirectement au tir.
- La mise en place d'un périmètre effectif de sécurité sur la zone de tir.
- Le bon état des symboles signalétiques (voir signalétique autocollant).
- Le bon état des élastiques (pas de coupures ni de craquelures).
- Le verrouillage correct de la perche (clips et verrous).
- La protection éventuelle des infrastructures présentant un risque de fragilité à l'impact du sac de lancer (vitrine, tuile, voiture, etc.).

ATTENTION

APRÈS UN TIR, LES ÉLASTIQUES PEUVENT ÊTRE VRILLÉS. FAITES TOURNER LES RÉAS DE MANIÈRE À RÉALIGNER LES DEUX ÉLASTIQUES ! (voir schémas ci-contre)

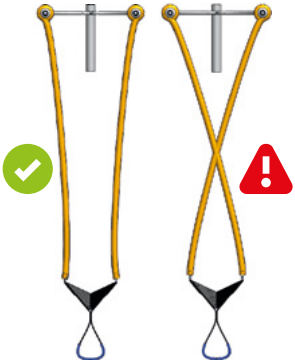

ATTENTION

NE JAMAIS UTILISER SI L'UN DE CES PARAMÈTRES N'EST PAS RESPECTÉ !

1 - MISE EN PLACE DE LA TÊTE DU SLING-LINE 3

- Ouvrir le petit élément de la perche de quelques centimètres de manière à mettre le téton du haut en butée sur le fermoir.
- Clipser le fermoir.
- Emboîter la tête du SLING-LINE 3 sur l'élément.
- La poche doit se trouver sur le côté opposé au fermoir.

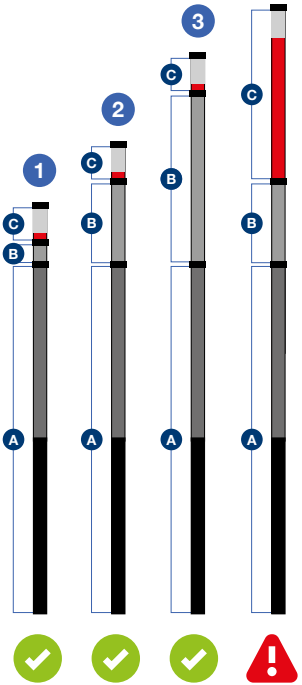

2 - OUVERTURE DE LA PERCHE HAYAUCHI

Ne jamais déplier à fond l'élément supérieur C (cette section fine est exclusivement réservée à l'emboîtement des autres accessoires).

Pour utiliser la fronde, seul l'élément intermédiaire B de la perche peut être déployé. Trois longueurs sont possibles :

- Pour les arbres de petite dimension, ouvrir au premier trou 1
- Pour les arbres de moyenne dimension, ouvrir au deuxième trou 2
- Pour les grands arbres, ouvrir au troisième trou 3

3 - <u>POSITION POUR LE TIR</u>

- Le pied de la perche doit être posé au sol.
- La perche doit se trouver entre l'utilisateur et la poche.
- Le fil de lancer doit être proprement rangé, à plus de 1,50 m devant le pied de la perche.
- Le centre de gravité du sac de lancer doit être dans l'axe de traction de l'élastique et le fil de lancer vers l'avant.

4 - <u>TENSION SUR L'ÉLASTIQUE</u>

La tension sur l'élastique se fait en positionnant quatre doigts sur la sangle bleue de la poche (deux de la main droite et deux la main gauche). L'axe de la perche sert de viseur et donne la direction du tir.

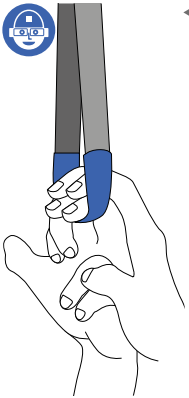

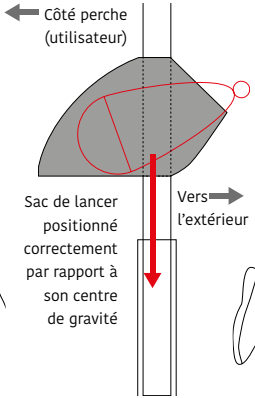

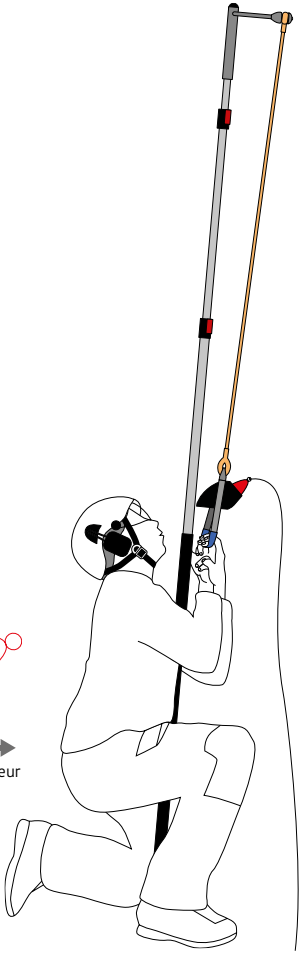

REMPLACEMENT DE L'ÉLASTIQUE

- Mouiller l'élastique avec de l'eau savonneuse.
- Diriger la partie montante de la poche à l'opposé de la perche 2
- Enfiler les boucles du nouvel élastique sur les réa 1
  en prenant garde à bien aligner la poche 2
- Fermer la boucle en serrant avec les deux mains 3
  Voir notice « Élastique de rechange ».

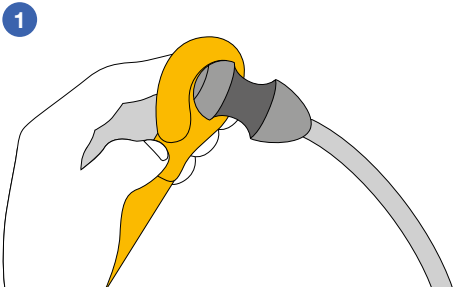

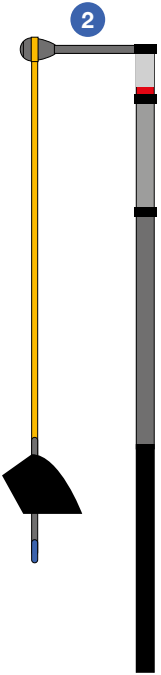

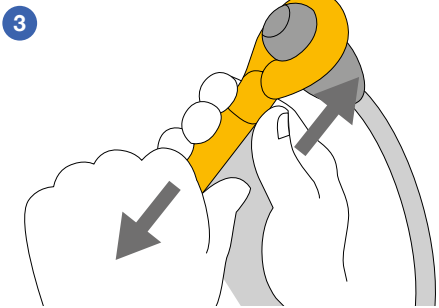

INFORMATIONS

PRÉCAUTIONS D'USAGE

NETTOYAGE

SÉCHAGE

STOCKAGE-TRANSPORT

RÉPARATIONS

Lire la notice

FAQ

Contact

Données techniques

Pictogrammes

www. ftc-tree.com

TRANSPORT / ENTRETIEN / STOCKAGE

ATTENTION

PROTÉGER LA TÊTE ET LES ÉLASTIQUES DE LA LUMIÈRE EN RANGEANT LE PRODUIT DANS SON SAC NOIR APRÈS CHAQUE TIR.

1 - TRANSPORT

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent déformer, fragiliser la perche et la tête du SLING-LINE 3, causer des dommages graves et invisibles. Lors du transport et des manipulations, prendre les précautions nécessaires.
Le soleil et les corps gras craquellent l'élastique. Cela augmente fortement son usure, en diminue les performances, le rendant cassant et dangereux. Ne pas exposer les élastiques au soleil. Ne pas les mettre en contact avec des hydrocarbures ou autres matières agressives.

2 - NETTOYAGE / ENTRETIEN

De la tête : eau claire < 30°, savon de Marseille et chiffon propre.
De la perche : eau claire, chiffon propre, savon de Marseille.

3 - STOCKAGE

Dans un lieu sec, à l'abri de la lumière, des intempéries, des chocs, de l'écrasement des sources de chaleur, des hydrocarbures et autres matières agressives acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou de diminuer les performances techniques.
Sur le lieu de travail, ne pas laisser la tête exposée au soleil après les tirs, la ranger rapidement dans son sac, à l'abri de la lumière.

GARANTIE

PERCHE HAYAUCHI	TÊTE DE SLING-LINE	ÉLASTIQUE
2 ans (Garantie SILKY)	3 ans	0 ans

PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre • ZI Les Plaines

26780 MALATAVERNE • FRANCE

(+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com

www.ftc-tree.com

PAPIER 100% RECYCLÉ

PAPIER 100% RECYCLÉ